キップ

取扱い説明書

◯この度は、ルイスポールセンの照明器具をお買い上げくださいまして誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくご覧のうえ、正しくご使用ください。


◯電源の工事は専門の電気工事店におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

◯万一破損したり、異常を感じた場合は、速やかに電源を切りお買い求めの販売店にご相談ください。

◯電気工事店の方へ：
取付け工事が済みましたら、この説明書を必ずお客様にお渡しください。

◯お客様へ：
この説明書は必ず保管してください。

◯本品の規格及び外観は改良のため予告なく変更する場合がございますが、ご了承ください。

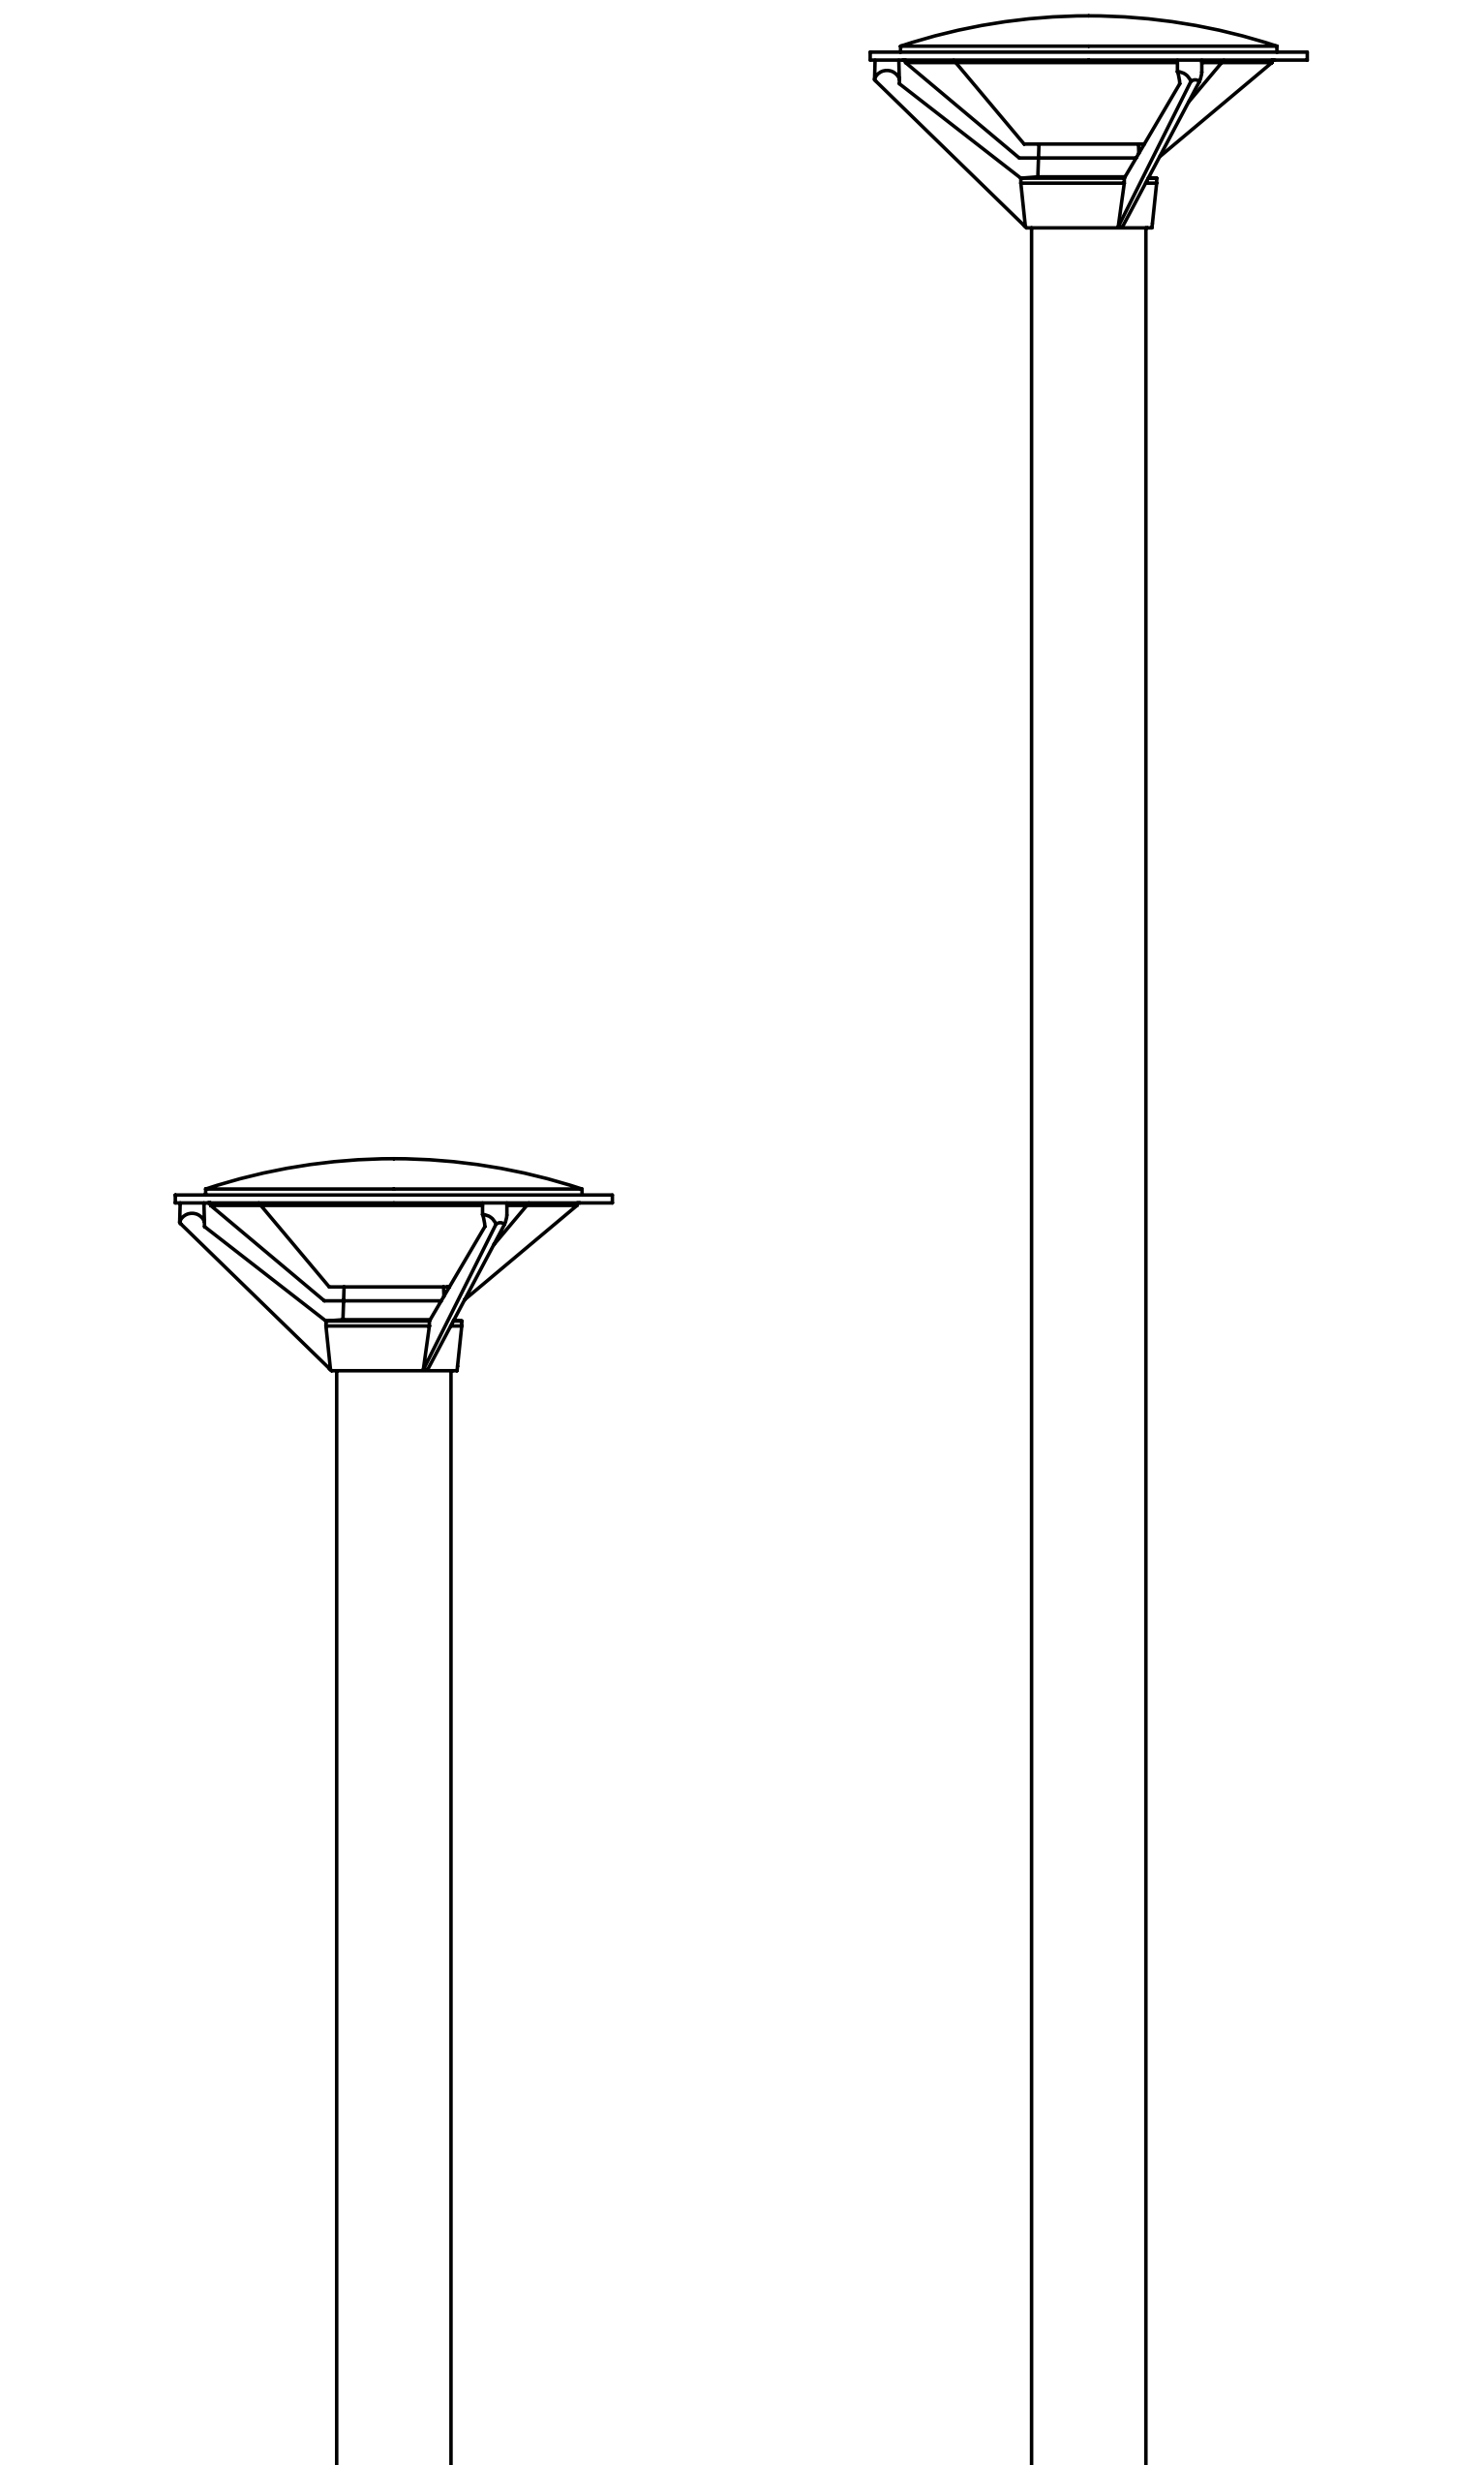

デザイン：アルフレッド・ホーマン

10000014389 04／01

louis poulsen

ルイスポールセンジャパン株式会社

定格・仕様

FHTタイプ

電源電圧：交流 100V
入力電流：0.36A
消費電力：35W
ランプ電力：32W
適合ランプ：コンパクト形蛍光ランプ
FHT 32W×1
※三菱オスラム製
または松下製を指定
ソケット：GX 24q-3

CDMタイプ

電源電圧：交流 100V
入力電流：0.45A
消費電力：44W
ランプ電力：35W
適合ランプ：メタルハライドランプ
CDM-T 35W×1
ソケット：G12

材質・仕上：
器具頭部、本体、支柱
… アルミ アルミ色粉体塗装仕上
カバー
…… ポリカーボネート 透明
ランプカバー
…… 耐熱アクリル 乳白色


※防雨型

ローポール仕様

寸法：灯体幅 φ440mm
地上高 1,321mm
埋込寸 600mm
質量：11.7kg（FHTタイプ）
12.0kg（CDMタイプ）

ハイポール仕様

寸法：灯体幅 φ440mm
地上高 2,471mm
埋込寸 600mm
質量：16.9kg（FHTタイプ）
17.2kg（CDMタイプ）

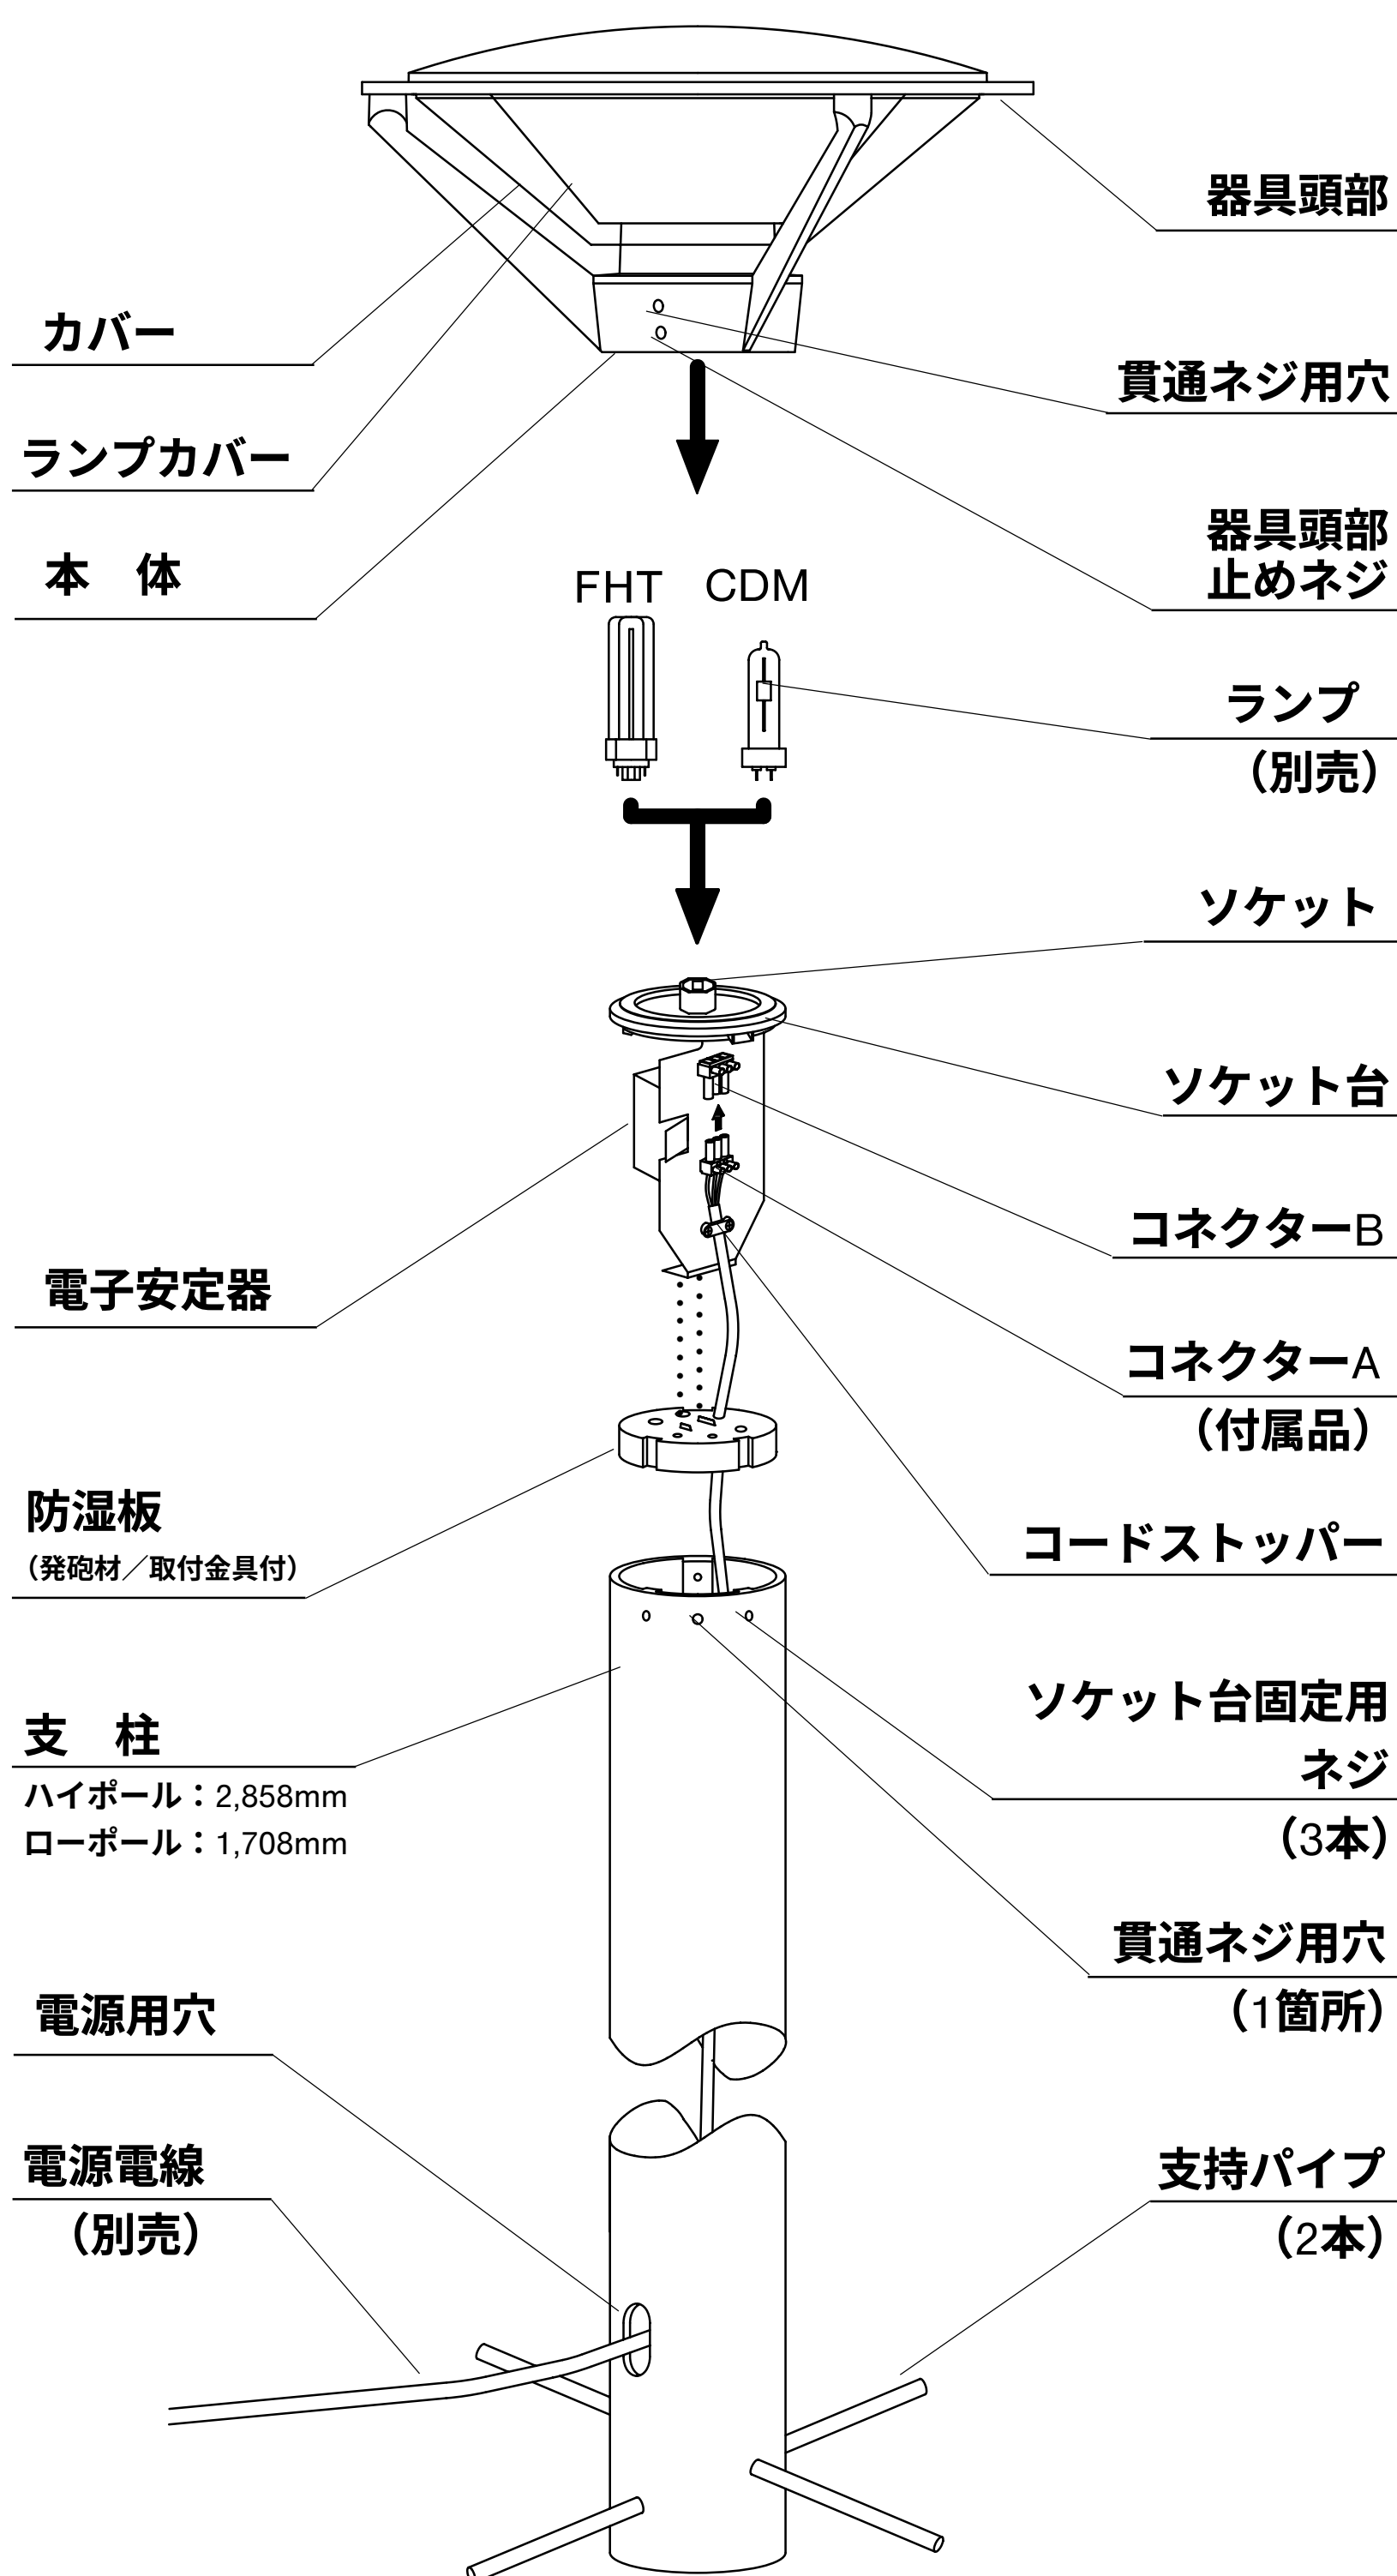

付属品

六角レンチ（4mm）×1［灯体箱に同梱］
貫通ネジ ×1［灯体箱に同梱］
防湿板 ×1［灯体箱に同梱］
コネクターA ×1［灯体箱に同梱］
支持パイプ ×2［支柱箱に同梱］

取付順序

図１

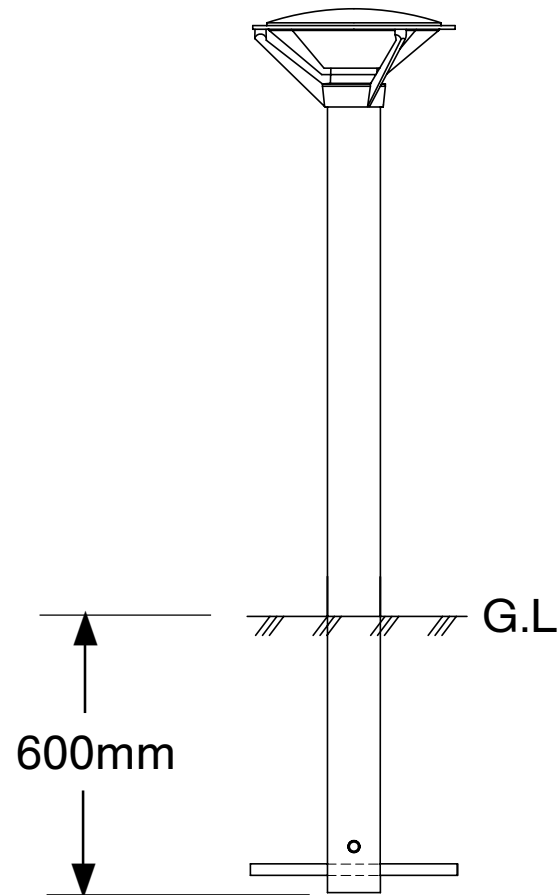


図２

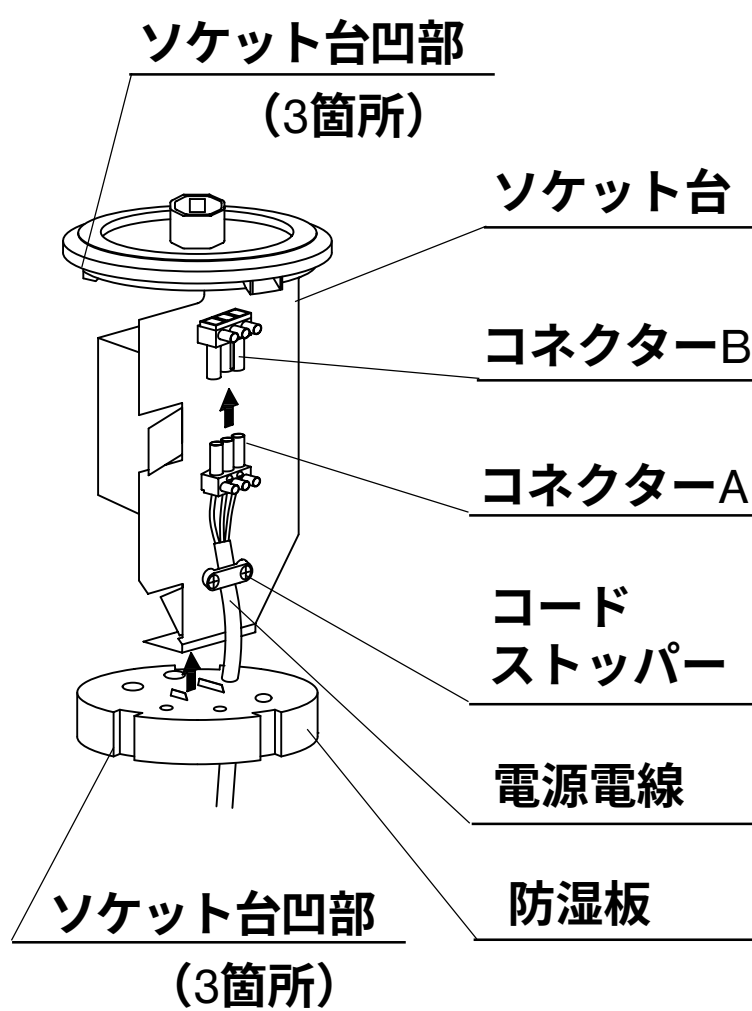


図３


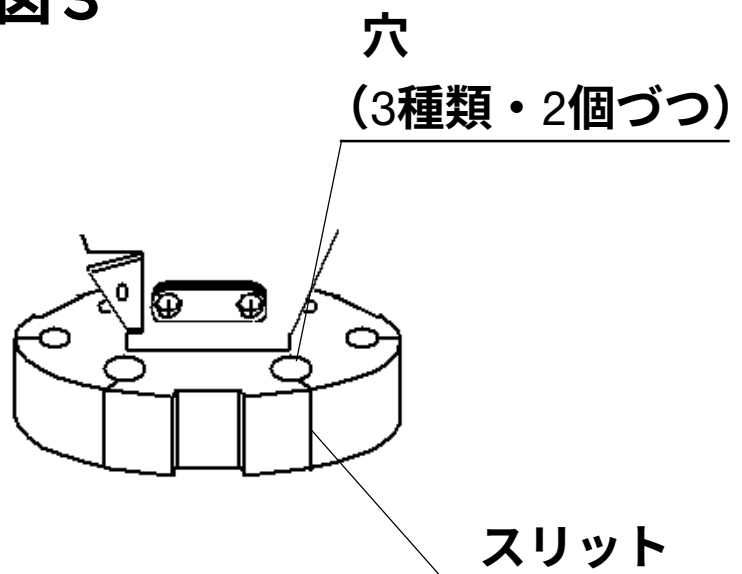


図４

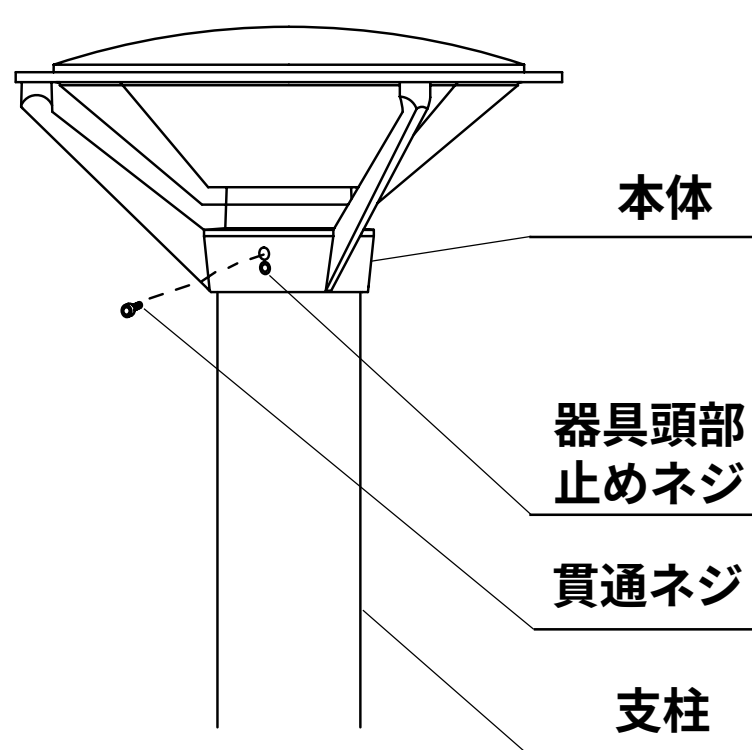

● 本器具を取り付ける前に部品の不足やキズ、破損がないことを確認のうえお取り付けください。

⚠警告　電気工事は、電気工事技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってくだい。

⚠警告　工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。

⚠警告　ランプを取り付ける際には、必ず電源を切ってください。

⚠警告　電源電線の接続は取扱説明書にしたがい正しく接続してください。

⚠警告　器具の取り付けは取扱説明書にしたがい正しく取り付けてください。
取り付けに不備があると、器具の落下、感電、ケガの原因となります。

⚠警告　器具の取り付けは、取り付ける部位の強度を確認し、質量・風圧力に耐える所に確実に行ってください。
強度が不足している場合は、補強工事をしてから取り付けてください。

⚠注意　電源事情の悪い場所では、使用しないでください。
ランプ消えやランプチラツキが発生する場合があります。

⚠注意　取り付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃をえたりしないでください。器具落下によるけがの原因となります。

⚠注意　トップセード、ランプの着脱は、両手で静かに扱い、取り付けは、確実に行ってください。落下によるケガの原因となります。

⚠注意　この器具は、湿気の多い場所では使用できません。

1
支柱を建柱してください。

● 支柱に支持パイプ（２本）を差し込んでください。
● 灯具の取付方向を確認してください。
● 支柱下部の電源用穴に電源電線を通してから地中に埋込んでください。
（注）埋込サイズは最低600mm埋込んでください。（図１参照）
（注）コンクリート等で確実に固定してください。

2
支柱を通した電源電線にコネクターA（付属品）を接続してください。

3
ソケット台の下に防湿板（付属品）を取り付けてください。（図２参照）

4
電源電線を防湿板の穴に通してください。（図２参照）
●穴の横のスリットに電源電線を押し込んで通します。（図３参照）
●防湿板の穴は大小３種類が２個づつ開けてあります。電源電線のサイズに合わせてお選びください。尚、使用しない穴はそのままフタをとらないでください。

5
コネクターBにコネクターAを取り付けてください。（図２参照）
⚠注意　止まるところまで確実に差し込んでください。

6
電源電線をコードストッパーで固定してください。（図２参照）

7
ソケット台を支柱に取り付けてください。
● まずはじめにソケット台固定用ネジ（3本）をゆるめ、防湿板が入るようにします。
● 支柱の内側に３本の凸部があります。そこに防湿板の凹部（3箇所）を合わせるとスムーズに取り付けることができます。
●ソケット台凹部（3箇所）をソケット台固定用ネジ（3本）に合わせ、確実に締め付けます。

8
ソケットにランプを取り付けてください。
⚠警告　器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。
火災の原因となることがあります。

9
本体を支柱に取り付けてください。（図３参照）
●はじめに器具頭部止めネジ（1本）をゆるめます。
●つぎに器具頭部と支柱の貫通ネジ用穴を合わせ、器具頭部止めネジと貫通ネジ（付属品・１本）で確実に固定してください。

照明器具使用についての安全上の注意

⚠ 警　告

火災のおそれがあります
- 器具を布・紙等でおおったり、揮発物等の燃えやすい物に近づけないでください。
- 器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。
- 器具及び取扱説明書に表示されている電源電圧以外で使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります
- 器具及び部品の改造をしないでください。
- 器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。

感電・火災のおそれがあります
- 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談下さい。

感電のおそれがあります
- ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。
- ランプを外したまま通電、ランプ寿命末期の点灯はしないでください。

⚠ 注　意

- 点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。やけどの原因となることがあります。
- 器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下の原因となることがあります。
- グローブ、セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは取扱説明書にしたがって確実に行ってください。取付けが不完全な場合、落下によるけが・物損の原因となることがあります。
- 器具は定期的に（６ケ月程度）保守点検をしてください。ネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの傷みがないかお調べください。不具合があった場合はそのまま使用しないで、販売店に修理の依頼をしてください。

お　願　い

- ぬれた手で器具にさわらないでください、感電の原因となることがあります。
- ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

庭園灯・街灯 （HID）

ルイスポールセンジャパン株式会社

〒106-0032　東京都港区六本木 5-17-1　アクシスビル 3F
TEL　03-3586-5341　　FAX　03-3586-0478

※取付方法等、技術的内容に関しての
お問い合せ先
TEL　048-969-5288
平日 10:00〜12:00　13:00〜18:00
（土・日・祝日休み）

louis poulsen

HEAD OFFICE：

DENMARK
Louis Poulsen & Lighting A/S

FINLAND
Louis Poulsen OY

FRANCE
Louis Poulsen & Cie S.A.R.L.

GERMANY
Louis Poulsen & Co.GmbH

NETHERLAND
Louis Poulsen B.V.

NETHERLAND
Louis Poulsen Lighting A/S

SWEDEN
Louis Poulsen Lighting AB

SWITZERLAND
Louis Poulsen AG

UK
Louis Poulsen UK Ltd.

USA
Poulsen Lighting Inc.